Cocktail-Mixer

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

BL 7581

Beschreibung

1	*Motorgehäuse*
2	*Rührstab*
3	*Edelstahl-Mixbecher*
4	*Stufenschalter*
5	*Standfuß*

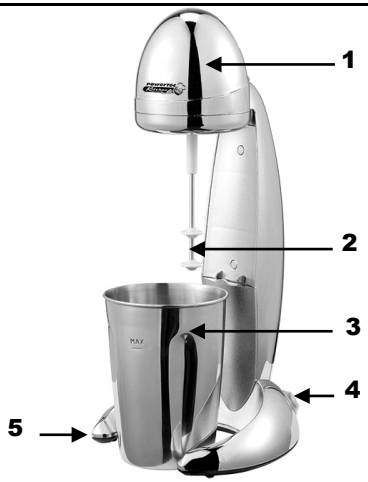

Inhalt

Beschreibung	2
Inhalt	2
Technische Daten / Kurzzeitbetrieb	2
Lieferumfang	2
Verwendungszweck	3
Sicherheitshinweise	3
Vor dem ersten Gebrauch	7
Verwendung	7
Reinigung, Pflege und Aufbewahrung	8
Entsorgung	9
Garantiehinweise	9

Technische Daten / Kurzzeitbetrieb

Technische Daten:

Modell	BL 7581
Netzspannung	220-240V~ 50Hz
Leistung	100 W

Dieses Gerät ist GS-geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

Kurzzeitbetrieb:

Das Gerät ist ausschließlich für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Halten Sie folgende Intervalle ein und lassen Sie das Gerät danach entsprechend abkühlen (mindestens 1 Minute) bevor Sie es erneut benutzen, um ein Überhitzen und Beschädigen des Gerätes zu verhindern:
max. 60 Sekunden auf Stufe I oder max. 30 Sekunden auf Stufe II.

Lieferumfang

- Cocktailmixgerät
- Edelstahl-Mixbecher
- Bedienungsanleitung

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für das Herstellen von Mixgetränken im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für kommerzielle und gewerbliche Zwecke oder den Einsatz in Büros, land- oder gastwirtschaftlichen Betrieben, Mitarbeiterküchen, Läden, o.ä. bestimmt. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Mixbecher. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Hinweise bezüglich Bedienung und Sicherheit in dieser Anleitung.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese unbedingt zum späteren Nachschlagen auf.
Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kaufbeleg und nach Möglichkeit auch die Verpackung auf!

Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bedeutung der Symbole in dieser Bedienungsanleitung

ACHTUNG!
Stromschlaggefahr!

ACHTUNG!
Verbrennungsgefahr!

ACHTUNG !
Verletzungsgefahr und/oder Gefahr von Sachschaden

Netzstecker ziehen

⚠ ACHTUNG! Verletzungsgefahr

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht geknickt oder eingeklemmt wird, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Verwenden Sie, nur falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten, durch Berührung mit heißen Stellen oder durch Kontakt mit den rotierenden Teilen des Gerätes beschädigt werden.
- Wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, niemals:
  - versuchen in den eingesetzten Edelstahl-Mixbecher zu fassen oder andere Gegenständen (wie zum Beispiel Messer o.ä.) in den Edelstahlbehälter einzuführen
  - den Rührstab zu berühren
- Vor dem Abnehmen des Edelstahl-Mixbechers unbedingt den Stillstand

des Rührstabs abwarten. Bewegliche oder rotierende Teile nicht anfassen und fernhalten von Finger, Haare, Kleidung und andere Objekten.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Edelstahl-Mixbecher. Andernfalls drohen Verletzungen und Sachschäden. Der Edelstahl-Mixbecher kann bei der aufgeführten Service-Adresse bezogen werden.

⚠ ACHTUNG!
Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren auf, die von elektrischen Geräten ausgehen:
  - Gefahr durch elektrischen Strom
  - Gefahr durch scharfe, rotierende Teile
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

⚠ ACHTUNG! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verletzungsgefahr durch Verbrühung beim:

- Anfassen des heissen Behälters
- Überlaufen und/oder Herausspritzen heißer Zutaten.

Achten Sie darauf den Edelstahl-Mixbecher:

- höchstens halb zufüllen
- richtig am Gerät anzubringen.

- Stellen und verwenden Sie das Gerät stets auf einer stabilen, trockenen und rutschfesten Unterlage, die gegen Hitze und Wasserspritzer unempfindlich ist.

- Stellen Sie das Gerät weder auf eine Herdplatte, noch neben einem Heizkörper auf.

⚠ ACHTUNG Stromschlaggefahr! Das Gerät, der Schalter, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

⚠ ACHTUNG! Ziehen Sie den Netzstecker

- wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
- bevor Sie das Gerät reinigen,
- bei Schäden oder Fehlfunktion des Gerätes.

- Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker, nicht am Netzkabel ziehen, um Beschädigung zu vermeiden. Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes, dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.

⚠ ACHTUNG! Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden an Gehäuse oder Netzkabel hat,
- es Funktionsstörungen aufweist.

! Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden.
Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
Dieser verfügt über die zur sachgemäßen Reparatur benötigten Werkzeuge.

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist.
Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und die Schutzfolien, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einen trocken und leicht zu reinigenden ebenen Untergrund.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Bevor Sie das erste Mal mit dem Gerät arbeiten empfehlen wir, dass Sie das Gerät reinigen wie in „Reinigung, Pflege und Aufbewahrung“ beschrieben.
- Stellen Sie die Zutaten für die Mixgetränke oder Cocktails bereit.

Verwendung

Der Cocktailmixer ist geeignet für die Zubereitung von nicht-alkoholischen und alkoholischen Mixgetränken.
Zutaten dafür sind z. B. fertige Fruchtsäfte, Erfrischungsgetränke, gehacktes Eis, Milch, Joghurt, Sahne, leichte Cremes, fertig pürierte Früchte sowie Eiscreme, die bereits weich und nicht hartgefroren ist.

- **Hinweis:** Das Gerät hat kein Schlagmesser und ist daher ungeeignet für das Zerkleinern bzw. Pürieren von frischem Obst oder ähnlichen Zutaten.
- **Hinweis Kurzzeitbetrieb:**
  Das Gerät ist ausschließlich für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Halten Sie folgende Intervalle ein und lassen Sie das Gerät danach entsprechend abkühlen (mindestens 1 Minute) bevor Sie es erneut benutzen, um ein überhitzen und Beschädigen des Gerätes zu verhindern:
  max 60 Sekunden auf Stufe I oder
  max. 30 Sekunden auf Stufe II.
- **Sicherheitsschalter:**
  Beim Einsetzen des Edelstahl-Mixbechers auf die Antriebseinheit wird automatisch ein kleiner, verdeckt angebrachter Sicherheitsschalter betätigt. Dieser verhindert, dass der Motor anläuft, wenn der mitgelieferte Edelstahl-Mixbecher nicht aufgesetzt ist.

- **Edelstahl-Mixbecher:**
  Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Edelstahl-Mixbecher. Andernfalls drohen Verletzungen und Sachschäden
- Setzen Sie den Mixbecher in seine Halterung. Halten Sie den Mixbecher hierzu leicht schräg und stecken ihn von unten auf die Mixeinheit. Setzen Sie den Mixbecher mit etwas Druck nach hinten in seine Halterung ein, so dass der Mixbecher fest sitzt.
- Füllen Sie die vorbereiteten Zutaten in den Edelstahl-Mixbecher.
- Stellen Sie den Stufenschalter auf die gewünschte Betriebsart.
  0 = Aus
  I = Dauerbetrieb mit etwas reduzierter Drehzahl (max. 1 Minute)
  II = Betrieb mit maximaler Drehzahl bei gedrücktem Schalter (max. 30 Sekunden Dauerbetrieb)
  Individueller Intervall-/Pulsebetrieb durch abwechselndes Drücken und Lösen des Schalters
- Nicht über die maximale Füllmenge (Markierung MAX) füllen, um Überlaufen zu vermeiden.
- Vor dem Abnehmen des Edelstahl-Mixbechers unbedingt den Stufenschalter auf 0 (Aus) stellen und den Netzstecker ziehen.

ACHTUNG Verletzungsgefahr!

Vor dem Abnehmen des Edelstahl-Mixbechers unbedingt den Stillstand des Rührstabs abwarten. Bewegliche oder rotierende Teile nicht anfassen, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.

- Nach dem Gebrauch den Edelstahl-Mixbecher vollständig leeren. Keine Flüssigkeitsreste darin stehen lassen. Reinigen Sie das Gerät wie unter Reinigung, Pflege und Aufbewahrung beschrieben.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

ACHTUNG Stromschlaggefahr!

Tauchen Sie auch beim Reinigen niemals das Gerät, Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Ziehen Sie vor der Reinigung und dem Abnehmen von Zubehörteilen den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät direkt nach Gebrauch, da es mit Lebensmitteln in Kontakt war und damit nichts antrocknen kann.
- Das Gehäuse außen nur mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, mit einem weichen Tuch trocknen. Achtung! Die Mixeinheit (Motorgehäuse) sowie Netzkabel und Netzstecker niemals in Wasser tauchen.
- Der Edelstahl-Mixbecher kann in der Spülmaschine oder in warmem Wasser gereinigt werden.
- Der Rührstab ist fest am Gerät montiert und kann nicht abgenommen werden. Reinigen Sie diesen vorsichtig mit einer geeigneten Spülbürste oder Spültuch und etwas Spülmittel.

ACHTUNG Sachschaden:

- Achten Sie beim Reinigen darauf, den Rührstab nicht zu verbiegen, da dieser sonst nicht mehr rund läuft.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder scharf-kantige Gegenstände um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Platz auf.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst:
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert an unseren Service gesendet werden. Unfrei an uns geschickte Geräte können **nicht angenommen werden.** Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile
- bei Bruchschäden, z.B. bei Kunststoff
- bei Transportschäden und Fehlgebrauch
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen, bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn Ersatzteile, Ergänzungs- oder Zubehörteile verwendet werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat.

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht weiterhin die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Importeur/Serviceadresse:
PRODOMUS Vertriebs GmbH
Landsbergerstraße 439, 81241 München

Technische Änderungen vorbehalten

Version 06/2014